

Le Prélèvement Urinaire

avec le Système V-Monovette® Urine

Instructions



Le bouchon du tube ne doit être enlevé à aucun moment de la procédure



1 Lavez-vous les mains avec soin, puis effectuez une toilette intime



2 Dévissez le couvercle et posez-le sur la face plane



3 Rejetez le premier jet d'urine dans les toilettes et ensuite remplissez le flacon




4 Revissez-bien le couvercle



5 Retirez l'étiquette de protection située sur le dessus du couvercle



6 Placez le tube dans l'orifice de prélèvement jusqu'à perforation du bouchon du tube

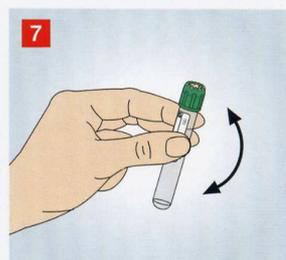

7 Le remplissage est automatique. Retirez le tube rempli, homogénéisez par 8 à 10 retournements



8 Ne transmettre que les tubes au laboratoire